

Nissin DIGITAL i400

キヤノン製EOSデジタル一眼レフカメラ用
ニコン製デジタル一眼レフカメラ用

共通取扱説明書

※キヤノン用とニコン用 2タイプ共通の取扱説明書です。
キヤノン用、ニコン用はそれぞれ個別の製品です。

ニッシン製品をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

ご使用にあたっては、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
また、カメラの操作・機能に関しましては、ご使用になるカメラの取扱説明書をご参照ください。

ニッシンi400は、デジタル一眼レフカメラの最新のデジタルTTL方式に対応するストロボです。
キヤノン製デジタル一眼レフカメラにはキヤノン用を、ニコン製デジタル一眼レフカメラにはニコン用を取り付けてご使用ください。

i400の特徴

設定が素早く行えるセレクトダイヤルを採用しているのが特徴です。

過熱防止機能の搭載

パイロットランプが赤点滅を始めたら、オーバーヒートにより過熱防止機能が働いていることを示しています。パイロットランプが緑に変わったら、発光可能になります。

対応カメラ

最新の対応カメラ一覧表は、
<https://www.nissin-japan.com>でご確認できます。

安全上のご注意 ■必ずお守りください。

ご使用になる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止する為、お守り頂くことの説明をしています。よくお読みになり取扱いにご注意ください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電したり、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。必ずお守りください。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。必ずお守りください。

警告

- 本機は高電圧の部品を使用していますので、絶対に分解しないでください。修理の場合は、弊社サービスステーションかまたは、ご購入されたお店にお持ちください。
- 落としたり、破損したりした場合、または機器の中に物体が落ち込んだ場合には、絶対に露出部分に触れないでください。
- 人の目の前（特に乳幼児）に近づけて発光しないでください。目の近くで発光させると、視力障害を起こす危険性があります。特に乳幼児を撮影する場合は1m以上離れてください。
- コップ、化粧品、薬品の入った容器のそばで使用しないでください。こぼれたり、機器の中に入ったりした場合、火災、感電または傷害の原因になります。
- 本機は防水ではないので、雨がかかる場所や、湿度の高い場所に置かないでください。
- 自動車など40℃を超えるような高温になる場所に放置しないでください。
- 可燃性ガスおよび爆発性ガスなどが大気中に存在する恐れがある場所で使用しないでください。


注意

- 電池を高熱にさらさないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 不安定な場所で本機を使用しないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下したりすることにより怪我の原因となる場合があります。

その他の注意

- ペンジンやシンナー、アルコールなどで本機を拭かないでください。変色や変形の原因となります。汚れのひどいときは柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本機を長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管してください。

各部名称

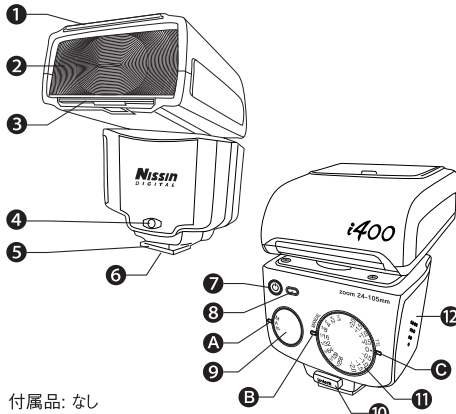

付属品: なし


- | | |
|---------------|----------------------|
| ① キャッチライトパネル | ⑦ 電源オン／オフボタン |
| ② 発光部 | ⑧ パイロットランプ(テスト発光ボタン) |
| ③ ワイドパネル | ⑨ モードダイヤル |
| ④ オートフォーカス補助光 | ⑩ シューロック／ロック解除ボタン |
| ⑤ 取付足 | ⑪ パワー調整ダイヤル |
| ⑥ シュー接点ピン | ⑫ 電池カバー |
| | A モード表示ランプ |
| | B 発光量表示ランプ |
| | C 調光補正值表示ランプ |

基本操作


電池の挿入

使用できる電池：ニッケル水素電池（エネープ）、アルカリ乾電池


- 電池カバーを図の①、②の順番に開きます。

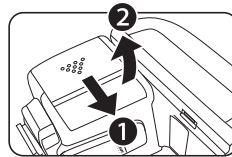

- 単3形電池4本の＋、－の向きを、表示に合わせて正しく挿入します。

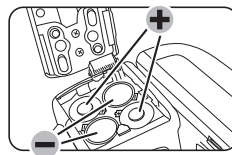

- 電池カバーを閉める時は、①カバーを押しながら、②スライドさせてください。

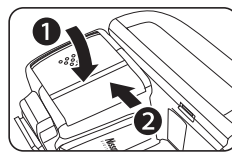

ストロボの充電時間が10秒以上かかるようになった場合は新しい乾電池かまたは充電済みの充電電池に交換してください。

注意

電池は、同じブランドで同じタイプの新しい電池を使用してください。同時に交換することをお勧めします。また、充電電池の場合は、4本とも同時に充電した電池を使用してください。

過熱防止機能

i400は大光量の発光を20～30回連続した場合に、回路を保護するために自動的に電源OFFします。過熱防止機能が作動している間、パイロットランプは1.5秒毎に赤点滅します。過熱防止機能は約15分後に自動的に解除され、再び使用できるようになります。


省電力モード

本機は、電池の消耗を防ぐために、省電力モードを備えています。

アイドル状態から2分後にスタンバイモードに入ります。本機を復帰させるには、カメラのシャッターボタンを半押しするか、または、本機のどれかのボタンを押してください。本機の操作を60分間行わなかった場合は電源OFFになります。この場合は、再度電源を入れなおしてください。


カメラに装着する

- 取付足をカメラのホットシューに挿入します。
- ロックピンにより固定されるまで、しっかり奥まで差し込んでください。

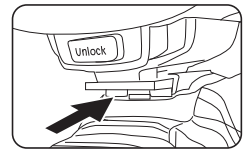


カメラから取り外す

- ① [Unlock] (ロック解除ボタン) を押しながら、② ホットシューから引き抜きます。

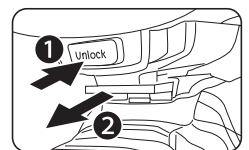

電源を入れる


- 「オン／オフボタン」を押すと電源が入り、パイロットランプが赤色に点灯し充電を開始します。
- モード表示ランプが点灯します。
- パイロットランプが緑色に変わると充電完了です。
- テスト発光を行う場合はパイロットランプを押してください。
- 電源を手動で切る場合は、「オン／オフボタン」を1秒間押してください。

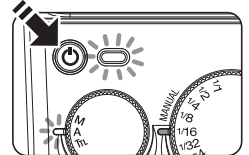

モードダイヤル

各モードと機能

ダイヤルを回してモードを選んでください。

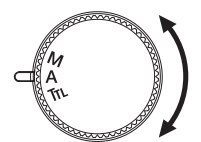

M マニュアルモード
発光量を手動でセットします。

A フルオートモード
カメラに取り付けて撮るだけで自動的に光量を調整します。

TTL TTLモード
自動的に光量を調整します。調光補正により微調節が出来ます。

A

フルオートモード

本機をAモードにセットした時、下記のカメラモードでTTL自動調光システムが連動します。
フルオートモードは、ほとんどの操作をカメラ側で行うことができる、初心者向けのモードです。

キヤノン用

カメラの撮影モードが[□]、[P]、[AV]、[TV]、[M]の時に、E-TTL II / E-TTL自動調光を行うことができます。

ニコン用

カメラの撮影モードが[] (フルオート)、[P]、[A]、[S]、[M]の時に、i-TTL、i-TTL-BL自動調光を行うことができます。

- モードダイヤルを回してAモードを選びます。
- シャッターボタンを半押しして、被写体に焦点を合わせます。
- カメラのビューファインダーにシャッター速度、絞り、フラッシュマークが表示されます。
- シャッターボタンを押して撮影します。本機が発光し、カメラの液晶画面に撮影画像が表示されます。
- レンズ焦点距離を変えると、本機の発光ヘッド内のユニットが自動で移動し、その焦点距離を効率よくカバーします。(24~105mm以上をカバー)

TTL

TTLモード

TTLモードでは自動で最適な露出を得ることができますが、任意で調光補正機能を使った微調整を行うことも出来ます。本機は、モードダイヤルにより素早く確実な調光補正が行えますので、とても便利です。


キヤノン用

カメラの撮影モードが[□]、[P]、[AV]、[TV]、[M]の時に、E-TTL II / E-TTL自動調光を行うことができます。

ニコン用

カメラの撮影モードが[] (フルオート)、[P]、[A]、[S]、[M]の時に、i-TTL、i-TTL-BL自動調光を行うことができます。

- モードダイヤルを回してTTLモードを選びます。
- 調光補正値表示ランプが点灯します。
- 調光補正を行う場合はパワー調整ダイヤルを回します。
- 時計回りに回すと+EV補正になります。反時計回りに回すと-EV補正になります。
- 補正値は-2.0EV~+2.0EVまで0.5EV刻みで調節出来ます。
- シャッターボタンを半押しして、被写体に焦点を合わせます。
- カメラのビューファインダーにシャッター速度、絞り、フラッシュマークが表示されます。
- カメラによっては、カメラ側から調光補正を行うことができます。(詳しくはカメラの取扱説明書を御覧ください。) また、ストロボ、カメラ、両方の調光補正がセットされている場合は、両方の補正値が合算されます。

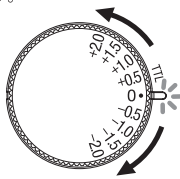


M

マニュアルモード

マニュアルモードでは、発光量を手で調節することができます。発光量は、1/1から1/256まで1.0EV刻みで9段階の調節を行うことができます。

- モードダイヤルを回してMモードを選びます。
- 発光量表示ランプが点灯します。
- パワー調整ダイヤルを回し発光量をセットします。発光量は1/1から1/256まで1EVごとに調節できます。
- シャッターボタンを押して撮影します。本機が発光し、カメラの液晶画面に撮影画像が表示されます。
- 撮影画像の露出を確認し、最適な露出が得られない場合は、発光量を調節します。

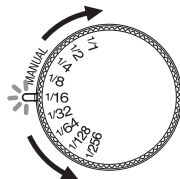

マニュアルズームでの使用方法

- マニュアルズーム機能を作動させるには、電源オンの状態でオン / オフボタンを3秒間押し続けます。


3秒間押すと緑から青 (24mm) に、そのまま押し続けるとピンク (50mm)、水色 (80mm)、オレンジ (105mm)、そして最初に 戻り 緑 (オート) となり、循環していきます。ポジションを選ぶときは電源ボタンから指を離してください。



ストロボ撮影をより楽しむための機能

キャッチライトパネル

バウンス撮影時、近距離でキャッチライトパネルを使用すると、被写体の人物の目に光が差し込み、表情が明るくなります。

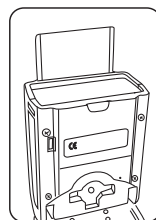


- ワイドパネルを引き出すとキャッチライトパネルも一緒に引き出されますので、ワイドパネルを押し戻してください。
- キャッチライトパネル使用時は、上方90°にバウンスさせてください。




キャッチライトパネルは、ディフューズキャップ※を取り付けたまま使用できます。

※i40用のディフューズキャップが利用できます。(別売)

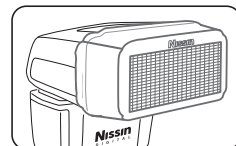

ワイドパネル

- 内蔵のワイドパネルを引き出して、図のように発光部の前に被せると、16mm相当の撮影画角に対応できます。

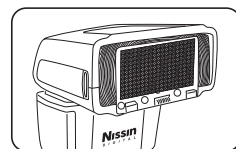


【参考】

ワイドパネルは光を拡散させる効果もありますので、ストロボ光をソフトにしたいときなどにもご利用できます。

バウンス

主に屋内で、天井や壁などにストロボ光を反射させてバウンス撮影を行うと、被写体の不自然な影を和らげ、自然な感じになります。

- フラッシュヘッドを手動で上下左右方向に向きを変えます。
- ヘッドは、上方に90°、左に180°、右に180°回転します。

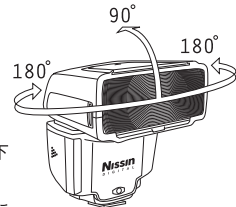

① 注意

- バウンス時は、照射角 50mm に固定されます。
- 天井、壁までの距離が離れているときは、ストロボ光が十分に反射せず、効果を得られない場合があります。
- 天井や、壁の色が白でない場合は、反射光が影響を受けて着色する場合があります。
- バウンス時は、光が減衰します。効果が十分得られない場合は、カメラのISO感度を上げるか、絞りを開けて撮影を行ってください。

オートフォーカス補助光


低コントラストの被写体や、暗所で撮影を行う場合、オートフォーカス補助光を被写体に自動的に照射し、合焦しやすくします。照射された赤色光は、撮影画像には写りません。
※カメラの仕様により、オートフォーカス補助光は光らない場合があります。

その他の機能

フォーカスロック機能

FEロック キヤノン用のみ

背景と被写体の明るさが極端に異なる場合や、被写体が画面の中央部から外れているときなど、ストロボの自動調光が意図しない露光量に設定されることがあります。そのような時は、FEロックにより任意の部分の露出に合わせて調光させることができます。

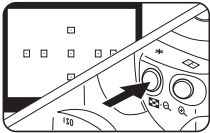


- 被写体にピントを合わせます。
- 被写体を中央に置き、カメラの【*】ボタン（または、FELボタン）を押します。
- プリ発光を行い露光量が記憶され、ファインダー内に【*】マークが点灯します。
- 撮影アングルを決め、シャッターを押します。

① 注意
FELは、P、Av、Tv、M、A-Depモードで機能します。

FVロック ニコン用のみ

背景と被写体の明るさが極端に異なる場合や、被写体が画面の中央部から外れているときなど、ストロボの自動調光が意図しない露光量に設定されることがあります。そのような時は、FVロックにより任意の部分の露出に合わせて調光させることができます。

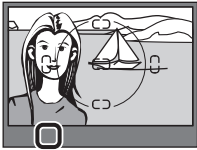

FVロック機能を使用するには、FVロック機能を持つカメラを使用します。

- シャッターを半押しして、被写体にピントを合わせロックします。そのまま、撮影アングルを決め、シャッターを押します。

ハイスピードシンクロ

- 1/8000 までのシャッタースピードに対応するハイスピードシンクロ機能を搭載しています。A、M、TTL で使用できます。
- カメラのメニュー設定により HSS（キヤノン）、FP（ニコン）にセットしてください。
- 詳しくはカメラの取扱説明書をご参照ください。

ニコン用

スローシンクロ

被写体と背景を両方とも適正露出で撮影するために、スローシャッターで、フラッシュ発光させることが出来ます。詳しくは、カメラの使用説明書をご覧ください。



赤目軽減発光

撮影したときに被写体の目が赤くなる現象を防ぐために、赤目軽減発光を行うことが出来ます。カメラを赤目軽減発光モードにセットしてご使用ください。



赤目軽減発光＋スローシンクロ

赤目軽減発光とスローシンクロは、組み合わせてご使用することが出来ます。詳しくは、カメラの使用説明書をご覧ください。



後幕シンクロ

通常は、カメラのシャッター幕が開いた瞬間にストロボが発光する先幕シンクロによる発光を行います。カメラを後幕シンクロに設定すると、シャッター幕が閉じる直前にストロボ発光することが出来ます。これにより、動いている被写体の軌跡を自然に表現することが出来ます。



【参考】

◆ストロボの照射角度について

照射角は 24mm 相当から 105mm 相当まで連動します。24mm 相当より広角の焦点距離をご使用の場合は、内蔵ワイドパネル [16mm 相当] をご利用ください。105mm 相当より望遠側の焦点距離をご使用の場合は、105mm 相当の照射角度でカバーできます。
※照射角は便宜上 35mm フィルム用レンズの焦点距離を基準にしています。

◆撮影距離について

ストロボを使用しても撮影画像が暗い場合は、被写体に近づいて撮影するかまたは、カメラの ISO 感度を上げるか、絞りを開けて撮影を行ってください。

■主な仕様

使用カメラ	キヤノン製EOS デジタル一眼レフカメラ	ニコン製 デジタル一眼レフカメラ
ガイドナンバー	40 (ISO100/m・照射角105mm) 27 (ISO100/m・照射角35mm)	
照射角	24～105mm 以上、オートパワーズームによりレンズ焦点距離に自動で連動（マニュアルズームも可） ワイドパネル使用時は16mm	
電源	単3形電池4本・アルカリ乾電池 ニッケル水素電池対応（別売）	
発光間隔	約0.1～4秒	
発光回数	約220～1,700 回（アルカリ乾電池使用時）	
節電機能	カメラがオフになってから約2分後にスタンバイモード スタンバイモードから30分後に電源OFF 無操作から60分後に電源OFF	
過熱防止機能	20～30回連続発光後自動的に電源OFF 約15分後に自動的に解除され使用可能に	
LEDライト 点灯時間	約3.5時間（アルカリ乾電池使用時）	
調光方式	E-TTL II / E-TTL / マニュアル	i-TTL/i-TTL-BL/ マニュアル
ロック方式	FEロック [FEL] または 【*】ボタンによる	FVロック カメラの設定による
AF補助光	有効距離 0.7～5m	
色温度	5600K	
閃光時間	1/800秒～1/20,000秒	
大きさ	約85(H) x 61(W) x 85(D)mm	
質量	約200g（電池除く）	

※製品の仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

■ガイドナンバーテーブル (ISO 100)

焦点距離	パワーレベル								
	Full	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256
24mm	22	16	11	8	6	4	3	2	1
28mm	25	18	13	9	6	4	3	2	2
35mm	27	19	14	10	7	5	3	2	2
50mm	32	23	16	11	8	6	4	3	2
70mm	36	25	18	13	9	6	5	3	2
85mm	38	27	19	13	10	7	5	3	2
105mm	40	28	20	14	10	7	5	4	2

■トラブルシューティング

ストロボがチャージしない。 _____

- 電池の向きを確かめて、逆向きになっている場合は、正しく挿入してください。
- 電池が消耗していないか確認して、消耗している場合は、新しい電池を入れてください。

ストロボが発光しない。 _____

- ストロボがカメラにしっかり固定されてない場合は、奥までしっかり装着してください。
- ホットシュー接点が汚れている場合は、接点を乾いた布で拭いてください。
- オートパワーオフ機能により電源OFFになっている場合は、電源を入れなおしてください。

写真が露出オーバーまたは、アンダーになる。 _____

- 被写体の近くに反射物などがあって、正常に調光されない場合は、FEロック機能を使用してください。
- モードを確認してマニュアルモードになっている場合は、<TTL>モードに設定してください。

.....

NISSINは、ニッシンジャパン株式会社の登録商標です。
その他記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。

★最新カメラへのファームウェアアップデートサービスやファームウェア対応状況に関するお問い合わせは、ニッシンホームページ、または、お問い合わせ窓口をご利用ください。

ホームページ: <https://www.nissin-japan.com>