


ミニソフトボックス

**MS-01** 

取扱説明書

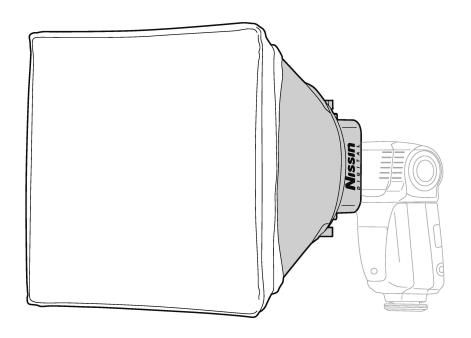

ニッシン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用にあたっては、この取扱説明書をよくお読みになり、正 しくお使いいただきますようお願いいたします。

### ご使用上の注意

#### ●指挟みに注意

組み立ての際、骨組みに指を挟まないようにご注意ください。


#### ●落下や脱落に注意

ソフトボックスとブラケットの接続、および挟み込み固定ねじがきちんと閉められているかをご確認ください。

## 内容物

- ●ソフトボックス本体(ボックス・骨組み・インナーディフューザー)×1
- ●収納ケース (ソフトボックス用) ×1
- ●ディフューズカバー ×1
- ●ストロボブラケット ×1


# 各部名称

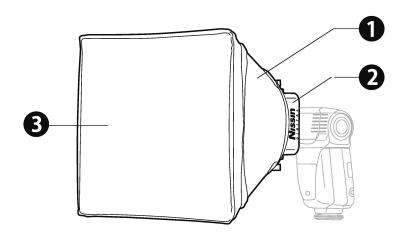


- 1 ソフトボックス
- 2 ストロボブラケット
- **3** ディフューズカバー

# ソフトボックスの組み立て方法

1 折れている骨組みを押し込んで伸ばし、ソフトボックスを展開します。 (4 箇所)

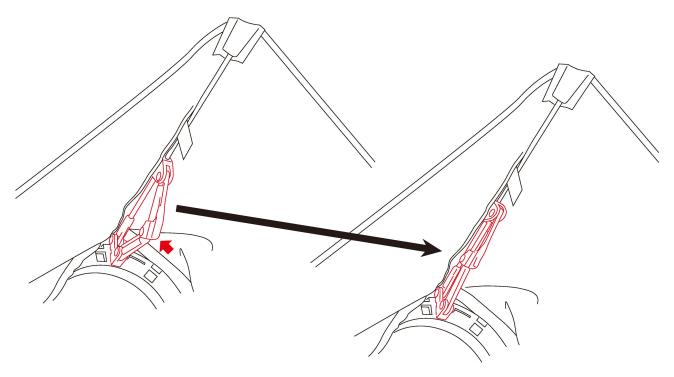

② インナーディフューザーをソフトボックス内のマジックテープに取り付けます。(4 箇所)

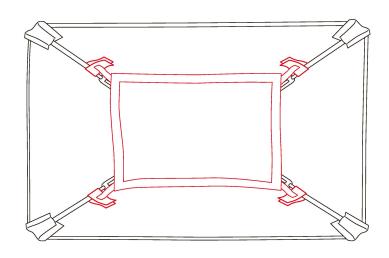


3 最後にソフトボックスの発光面にディフューズカバーを取り付けます。

## ソフトボックスの組み立て方法


**3** ストロボブラケットを取り付けます。

ストロボブラケットのロック爪をソフトボックス側の黒い指標に合わせて、強く押し付けながら時計方向にカチッとロック音がするまで回してください。

ストロボブラケットを 取り外す際にはロック 爪を持ち上げながら反 時計方向に回します。

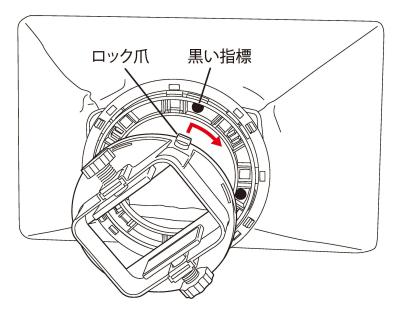

◆ ストロボブラケットに ストロボを取り付けま す。ストロボブラケット の挟み込み固定ネジを 時計方向に回すと締ま ります。

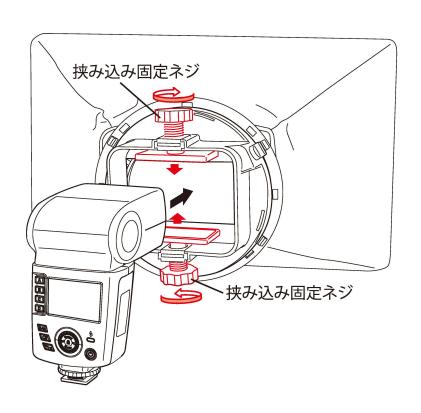

### 主な仕様

品名	ミニ ソフトボックス MS-01
材質	ABS、ナイロン
寸法	約 30cm x 20cm
重さ	約 200g

※製品の仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

Nissinは、ニッシンジャパン株式会社の登録商標です。その他記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。 ★お問い合わせはホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。

ニッシンジャパンホームページ: https://www.nissin-japan.com